



Цифровая видеоняня SLIM & SECURE с цветным дисплеем 2,5 дюйма
Артикул 02801

Поздравляем Вас с покупкой видеоняни Summer Infant **SLIM & SECURE**, разработанной с учетом новейших технологий.

Инструкция по эксплуатации

Обязательно прочитайте инструкцию по применению перед началом использования.

ВНИМАНИЕ! Прибор не заменяет надлежащий контроль за детьми, имуществом или пожилыми людьми со стороны взрослых.

Во время сборки, мелкие детали должны быть в недосягаемом для детей месте.

Электрический кабель представляет опасность для ребенка!

- Не допускайте запутывания проводов. Не размещайте Камеру в колыбели или в пределах досягаемости малыша. Используйте специальные Защитные зажимы (входят в комплект поставки) для фиксации проводов.
- Никогда не используйте удлинители с Адаптерами переменного тока. Используйте только Адаптеры, входящие в комплект поставки.
- Не касайтесь открытого штекера провода, когда Адаптер включен в розетку.
- Удостоверьтесь в исправности прибора.
- Не используйте прибор вблизи с источниками влажности.
- Держите прибор вдали от источников тепла (плита, радиатор и т.п.)
- Обеспечьте необходимую вентиляцию для всех частей видеоняни. Не размещайте прибор на диване, кровати и т.п., чтобы не нарушать вентиляцию.
- Видеоняня использует общедоступные радиоканалы для передачи сигнала. Прибор может принимать сигналы от других аналоговичных устройств, которые, в свою очередь, могут принимать сигналы Вашей видеоняни.
- Данный продукт не является игрушкой. Не позволяйте детям играть с устройством.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ И БАТАРЕЙ

- Используйте только фирменные аккумуляторы, входящие в комплект, соблюдая полярность. Для замены аккумуляторов обращайтесь к производителю или официальному дилеру.
- Не используйте новые и бывшие в употреблении аккумуляторы одновременно.
- Не используйте одновременно щелочные батареи и аккумуляторы.
- Перед установкой аккумулятора убедитесь, что контакты аккумулятора и прибора чистые.
- Используйте только рекомендуемые источники питания или аналогичные по размеру и напряжению.
- Извлекайте батареи из прибора перед длительным хранением.
- Не заряжайте щелочные батареи (не аккумуляторы).
- Держите аккумуляторы и батареи вдали от детей.
- **ВНИМАНИЕ!** В случае некорректной замены возможен взрыв!
- Утилизируйте использованные аккумуляторы и батареи в соответствии с инструкцией.

Утилизация продукта:

Данный прибор не следует утилизировать совместно с другими бытовыми отходами. Чтобы избежать нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека и внести вклад в рациональную переработку материальных ресурсов, корректно утилизируйте прибор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНИТОР:

A -Индикатор питания и разрядки батареи (светится желтым, когда требуется подзарядка)

B -Быстрый просмотр/Видео Вкл/Выкл

C -Индикатор звуков

D -Индикатор состояния батареи

E -Громкость

F -Динамик

G -Питание/Меню/Выбор

H -Яркость


I -Зажим для крепления на пояс

J - Батарейный отсек

K -Выход аудио/видео


L -Откидная подставка

M -Разъем для Сетового адаптера

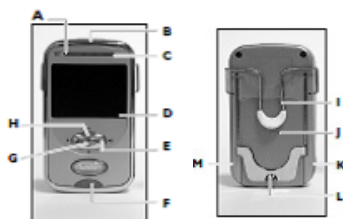

КАМЕРА:

- N -Антенна
- O - Индикатор питания
- P -Индикатор режима ночной съемки
- Q -Камера
- R- Микрофон
- S -Разъем для Сетевого адаптера (на основании Камеры)
- T- Кнопка Код
- U -Кнопка включения

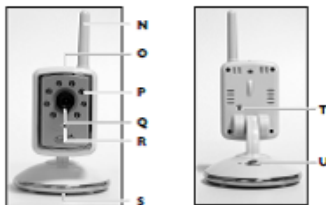

АКСЕССУАРЫ:

- V- Сетевой адаптер (2)
- W -Аудио/видео кабель
- X -Защитные зажимы (6)
- Y- Дюбель (1)
- Z -Шуруп (1)



УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КАМЕРА

Установка на столе или крепление к стене

Выберите место для Камеры, так чтобы обеспечить наилучший обзор кроватки ребенка. Вы можете расположить Камеру на ровной поверхности (например, на комод, столе или полке) или прикрепить ее к стене. Не устанавливайте Камеру прямо в кроватке или в пределах непосредственной досягаемости ребенка. Также не следует устанавливать Камеру вблизи открытых окон и источников тепла; избегайте попадания на устройство прямого солнечного света. Обязательно проверьте работу Камеры, перед тем как крепить ее к стене.

Крепление Камеры к стене:

- 1) Просверлите в стене отверстие (сверло 5мм).
- 2) Вставьте в отверстие дюбель (входит в комплект поставки) и аккуратно вбейте его молотком, пока его край не сравняется с краем отверстия.
- 3) Вставьте шуруп в дюбель и закрутите, оставив наружу конец длиной 6мм.
- 4) Подключите Сетевой адаптер к соответствующему разъему Камеры.
- 5) Повесьте Камеру на шуруп и убедитесь, что она надежно зафиксирована.

- 6) Включите Сетевой адаптер в электрическую розетку.
- 7) Зафиксируйте шнур на стене при помощи Защитных зажимов (входят в комплект поставки в кол-ве 6шт.).
- 8) Поставьте переключатель, расположенный с боковой стороны Камеры, в положение ON (ВКЛ) – индикатор питания должен светиться зеленым, не мигая.

МОНИТОР

Использование режимов аудио и видео:

Шаг 1: Расположите Монитор в комнате, из которой Вы планируете наблюдать за ребенком (спальня, гостиная ит.п.). Подключите Сетевой адаптер к соответствующему разъему и включите в розетку.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение 4 секунд – должно появиться изображение или приветственная заставка.

Шаг 3: Если вы хотите использовать устройство только в режиме аудио, отключите видео с помощью кнопки VIDEO ON/OFF на верхней панели монитора.

Шаг 4: Чтобы полностью отключить монитор, нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение 3 секунд.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАМЕР

Примечание: С данным устройством можно использовать до 4-х камер. Артикул для заказа дополнительной камеры 02830.

Подсоедините Сетевой адаптер к соответствующему разъему на основании Камеры и включите адаптер в розетку. Поместите переключатель на боковой панели Камеры в положение ON – индикатор питания должен светиться зеленым, не мигая.

Выбор камеры в меню

Включите камеру и приемник и нажмите кнопку POWER на Родительском блоке, чтобы войти в меню для выбора камеры.

С помощью кнопки регулирования громкости выберите незапятнанный канал (CAM 2, 3, 4).

Добавьте камеру – нажмите и удерживайте кнопку Video On/Off (через 2 секунды индикатор питания должен замигать желтым); через 20 секунд нажмите кнопку CODE на задней панели камеры. Изображение с вновь выбранной камеры должно появиться на экране через секунду.

Во время выполнения этих действий расположите камеру и приемник в непосредственной близости друг от друга, чтобы обеспечить стабильный радиосигнал и избежать помех.

Сканирование камер

Монитор оснащен специальной функцией, которая позволяет сканировать до 4-х камер с интервалом около 8 секунд.

Шаг 1: Убедитесь, что дополнительные камеры подключены и синхронизированы. См. выше раздел «Использование дополнительных камер».

Шаг 2: Для активации функции сканирования, войдите в меню OPTION, нажав POWER на мониторе. Выберите SCN и подтвердите выбор однократным нажатием кнопки POWER.

Шаг 3: Монитор начнет сканирование всех доступных камер, и изображение с каждой из них будет появляться на экране в течение 8 секунд.

Шаг 4: Чтобы выйти из режима сканирования и начать просмотр изображения с одной камеры, нажмите POWER.

Шаг 5: Чтобы продолжить сканирование, повторите шаг 2

Проверка работы устройства после первой настройки

Обязательно проверяйте работу Монитора перед первым использованием.

Мы также рекомендуем периодически проверять сигнал приема Монитора. Следует учитывать, что качество изображения на Мониторе видеояни Baby Touch™ будет отличаться от качества кабельного, спутникового или цифрового телевидения. Для проверки сигнала необходимо двое взрослых: один будет наблюдать за изображением на Мониторе, другой – регулировать расположение Камеры в детской. Качество изображения нередко можно улучшить, слегка изменив расположение Камеры, Монитора или обоих устройств вместе. Чтобы выбрать оптимальный угол обзора, можно положить в колыбель плюшевую игрушку или куклу, соответствующие по размерам ребенку. Отрегулируйте яркость картинки, выбрав опцию Brightness Adjustment на передней панели монитора.

Для проверки качества звука, попросите второго взрослого, находящегося около колыбели, произнести что-то обычным голосом или шепотом. При необходимости отрегулируйте громкость, выбрав соответствующую опцию (Adjust volume).

Мобильный режим использования монитора

Для использования Монитора в мобильном режиме (питание от аккумулятора) необходим 1 литий-ионный аккумулятор 3,7 В (входит в комплект поставки).

Рекомендации:

Перед тем как использовать Монитор в мобильном режиме (питание от аккумулятора), зарядите аккумулятор в течение 12-16 часов.

Для зарядки аккумулятора подсоедините Сетевой адаптер большего размера к соответствующему разъему на Мониторе и включите адаптер в розетку.

Первая зарядка аккумулятора должна длиться 12-16 часов; в дальнейшем, для оптимальной работы аккумулятора, рекомендуется заряжать его в течение ночи, а днем использовать в устройстве.

Примечание: Заряжайте аккумулятор, только когда индикатор покажет, что он разряжен. Слишком частая подзарядка без необходимости сократит срок службы аккумулятора.

Если аккумулятору требуется подзарядка, индикатор питания будет светиться желтым.

Сразу же удалайте из Монитора аккумулятор с истекшим сроком службы.

Непригодный к использованию аккумулятор следует корректно утилизировать.

Установка аккумулятора

Примечание: Выполняется только при замене аккумулятора.

Откройте батарейный отсек на задней панели Монитора.

Вставьте аккумулятор, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека.



Зажим для крепления к ремню

Для удобства и мобильности Вы можете прикрепить монитор к ремню или поясу, предварительно установив аккумулятор (рис. D).



Подставка

Монитор снабжен откидной подставкой для удобства расположения на столе. Просто откиньте подставку и установите Монитор на ровной, гладкой поверхности (рис. E).



Соединение камеры и монитора:

В целях обеспечения конфиденциальности Камера соединяется с Монитором производителя.

Если по каким-либо причинам соединение отсутствует, выполните следующие шаги:

Расположите Монитор рядом с Камерой. Включив оба устройства, нажмите POWER, чтобы войти в меню OPTION. Используя кнопку регулирования громкости, выберите нужный канал (CAM 1, 2, 3, 4).

Нажмите и удерживайте кнопку Video On/Off (через 2 секунды индикатор питания должен замигать желтым); через 20 секунд нажмите кнопку CODE на задней панели камеры.

Изображение с Камеры должно появиться на Мониторе.

Если соединение не удалось, повторите предыдущие шаги, убедившись, что Камера и Монитор находятся на достаточно близком расстоянии друг от друга.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРИЕМА

Расположите Монитор ближе к Камере

Убедитесь, что поблизости нет других мониторов, беспроводных телефонов, раций и т.п.; даже небольшое перемещение может значительно улучшить прием.

Если звук «фонит», увеличьте расстояние между Камерой и Монитором.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

Спящий режим Монитора. При работе от аккумулятора видеозэкран переходит в спящий режим для экономии энергии. Индикатор аудио и звуков продолжает работать в обычном режиме. Чтобы возобновить просмотр, нажмите Video On/Off. Функция недоступна при использовании Сетевого адаптера.

Индикатор звуков. 4 уровня индикатора – в зависимости от того, какие звуки доносятся из детской. Так, если Ваш малыш «мирно болтает», будут гореть 1-2 светодиода. А если ребенок плачет, то несколько (в зависимости от интенсивности звука). Функция особенно полезна, если Вы находитесь в шумной комнате.

Быстрый просмотр/ Видео Вкл/Выкл. Функция включения видеорежима. Если вы хотите отключить видео, нажмите Quick View/Video On/Off повторно. Функция удобна для быстрого включения видео ночью.

Режим ночного видения. Если в помещении темно, на Мониторе автоматически включится инфракрасный светодиод – так Вы сможете отчетливо видеть своего малыша даже ночью!

Регулируемое положение Камеры/Микрофона. Камера и микрофон должны быть максимально направлены на ребенка. Это уникальная функция видеонянь от Summer Infant. Микрофон сосредотачивается только на голосе ребенка, фильтрующая посторонние шумы.

Аудио/видео кабель. Если Вы хотите просматривать изображение с камеры на экране телевизора, подсоедините кабель AV к разъемам Монитора и к соответствующим разъемам на телевизоре (ориентируйтесь по цвету).

Примечание: Не забудьте включить Монитор и выбрать нужную Камеру, перед тем как подсоединять кабель. После подключения к телевизору меню управления Монитором станет неактивным.

Для наилучшего результата используйте телевизор с диагональю 27" или меньше.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Отсутствует изображение или звук на Мониторе:

- Убедитесь, что Монитор включен
- Проверьте, подключены ли Сетевые адаптеры
- Проверьте, в рабочем ли состоянии розетка
- Убедитесь в наличии связи между Камерой и Монитором (см. раздел «Соединение Камеры и Монитора»)

Звук есть, а изображение на Мониторе отсутствует:

- Нажмите кнопку Quick View/Video On/Off для включения режима видео
- Попробуйте отрегулировать яркость на Мониторе
- Проверьте сигнал, перемещая Монитор и/или Камеру

Есть изображение на Мониторе, но отсутствует звук:

- Попробуйте увеличить громкость Монитора

Нечеткое изображение:

- Расположите Монитор ближе к Камере
- Убедитесь, что поблизости нет других мониторов, беспроводных телефонов, раций и т.п.
- Попробуйте настроить яркость Монитора
- Проверьте сигнал, перемещая Монитор и/или Камеру

Звук «фонит»

- Увеличьте расстояние между Камерой и Монитором.

Все условия Гарантии регулируются законодательством РФ и действуют в рамках «Закона о защите прав потребителей».

Гарантийный талон
ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Дата продажи Серийный номер: _____

Печать магазина

Сервисные центры Summerinfant:

г. Москва

«Корсо-Сервис»

Адрес: Банный проезд, д. 3

Телефон: 8 (495) 925-00-03

E-mail: info@samsungservice.ru

г. Санкт-Петербург

Прогресс-Сервис

Адрес: Стачек пр-т, 41. м.Кировский Завод,

Телефон: 8 (812) 325-36-57, 252-65-46

Ремсервис-МТ

Адрес: ул. Калинина, д. 13, м.Нарвская,

Телефон: 8 (812) 786-03-19, 786-94-10

г. Новосибирск

Адрес: ул. Красина, д. 51

Телефон: 8 (383) 279-40-90

График работы: понедельник-пятница 09.00 – 18.00

г. Краснодар

ООО «ТРАНССЕРВИС- Краснодар»

Адрес: ул. Селезнева, д. 204, Телефон: 8 (861) 277-36-63

г. Екатеринбург

Адрес: ул. Энгельса 31, д. 5д, Телефон: 8 (343) 262-89-34

Адрес: ул. Фрунзе, д. 63, Телефон: 8 (343) 257-41-96,

Адрес: ул. Луначарского, д. 181, Телефон: 8 (343) 286-18-96

г. Ростов-на-Дону

СЦ «Элком». Адрес: пр. Буденновский, д.89

Тел. 8 (863)269-49-15,269-52-15

Режим работы: понедельник-пятница с 10.00 до 19.00

г. Самара

ООО «Видикон-Сервис». Адрес: Георгия Димитрова ул., д.117

Тел. 8 (846) 952-16-00, 952-62-02

Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 19.00,

Суббота с 10.00 до 16.00 без обеда

Официальный дистрибутор Summerinfant в России

ООО «КИД ТРЕЙД», Тел: (495) 648-64-24

123458 г. Москва, проезд № 607, д.30, офис. 406