

RAMILI®

ЦИФРОВАЯ ВИДЕОНЯНЯ



CE FC EAC 

RV1600C



ИНСТРУКЦИЯ

RU

11-20

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства. Несоблюдение правил эксплуатации может привести к травмам и/или повреждению изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	13
КОМПЛЕКТАЦИЯ	13
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	14
ВНЕШНИЙ ВИД	15
РАЗМЕЩЕНИЕ	16
ВКЛЮЧЕНИЕ	16
СОЕДИНЕНИЕ КАМЕРЫ И МОНИТОРА (ОПЦИОНАЛЬНО)	16
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ/ПЛАНШЕТУ	17
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ	18
ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНА/ПЛАНШЕТА	18
ОЧИСТКА И УХОД	19
ГАРАНТИЯ	20


ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Благодарим вас за покупку видеоняни Ramili®. Она используется в качестве дополнительной камеры для видеоняни Ramili RV1600. Предназначена для наблюдения за ребенком на удаленном расстоянии. Может использоваться без монитора при подключении к домашней сети Wi-Fi с выходом в интернет для передачи видео и звука на смартфон/планшет (Android или iOS).

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Камера



Адаптер питания
и USB-кабель



Инструкция

Гибкий
монопод



Адаптер

Крепление для камеры




Внимание! При размещении камеры на предметах интерьера с помощью гибкого крепления, пожалуйста, убедитесь, что ребенок не способен достать до камеры или шнура питания. Это может стать причиной несчастного случая!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Располагайте шнур адаптера питания в недоступном для детей месте.
- Не размещайте камеру или шнуры питания до 1,5 метров от кровати или манежа.
- Не используйте удлинители с адаптерами питания устройства, чтобы избежать запутывания ребенка в проводах.
- Используйте только оригинальный адаптер питания. Подключайте только к стандартной бытовой сети (100 ~ 240 В переменного тока).
- Этот продукт содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушье. Храните мелкие детали подальше от детей.
- Исключите возможность игры детей с этим продуктом.
- Этот продукт не предназначен для использования в качестве медицинского монитора и может непредсказуемо влиять на работу медицинских приборов.
- Изделие является лишь вспомогательным устройством, оно не должно заменять собой надзор со стороны взрослого дееспособного человека.
- Данное изделие предназначено только для использования в помещении.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, рядом с водой и в подвальных помещениях.
- Проверяйте работоспособность устройства при первоначальной установке и регулярно в процессе использования.
- Регулярно проверяйте наличие связи с камерой.
- Используйте изделие только при температуре от -10°C до 40°C.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей
- Не располагайте поблизости отопительных приборов.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию камере и адаптерам питания.
- После резкой смены условий окружающей среды (например, вы принесли устройство домой с мороза) не включайте его по меньшей мере 30 минут, иначе внутри корпуса может образоваться конденсат.
- Не используйте изделие в пыльных помещениях.
- Не роняйте, не трясите, не бейте устройство.
- Если вы видите следы повреждения, задымление, резкий запах или считаете, что устройство работает ненормально, незамедлительно прекратите использовать изделие, отключите питание и обратитесь в уполномоченный производителем сервисный центр.
- Не пытайтесь вскрывать изделие самостоятельно, это может привести к аннулированию гарантии.
- При эксплуатации соблюдайте требования раздела «Очистка и уход».
- Утилизируйте устройство в соответствии с местными правилами.

ВНЕШНИЙ ВИД КАМЕРЫ

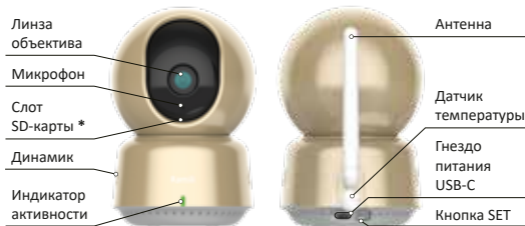

USB-C Вход питания DC 5V/1A.

Микрофон Принимает звук вокруг камеры.

SD-карта памяти Поддерживается MicroSDXC до 128 Гб, рекомендованный класс скорости 6 или 10, но не ниже 4.

* Для доступа к слоту карты памяти необходимо **повернуть камеру вверх** с помощью соответствующей кнопки вращения камеры на мониторе или в приложении. Вставлять карту следует под наклоном снизу вверх.

Индикатор активности

- Мигает быстро: камера не может подключиться к Wi-Fi, сеть недоступна, работает неправильно или изменились настройки сети.

- Мигает медленно: можно подключать к сети Wi-Fi.

- Горит постоянно: камера работает корректно.

Кнопка SET 1. Соединение с монитором.

В меню монитора выбрать Настройки камеры > Сопряжение камеры > Номер камеры > Добавить. На мониторе появится обратный отсчет. До завершения отсчета следует нажать на кнопку SET. Услышав **один звуковой сигнал**, отпустить. На экране появится изображение с камеры.

2. Подключение к сети Wi-Fi (2.4ГГц).

Нажать и удерживать кнопку SET. Услышав **два звуковых сигнала**, отпустить. Камера перезагрузится и через 30 секунд будет готова к подключению к сети Wi-Fi.

РАЗМЕЩЕНИЕ

- 1 Установите камеру на горизонтальной поверхности.
- 2 Или закрепите на стене (винты не входят комплект).



ВКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОНЯНИ

- Располагайте камеру и монитор (при наличии) на расстоянии от 1.5 метров друг от друга.
- Подключите камеру к адаптеру питания.
- Вы так же можете соединить камеру с монитором.

СОЕДИНЕНИЕ КАМЕРЫ И МОНИТОРА (ПРИ НАЛИЧИИ)

Подключение камеры к монитору:

1. Нажмите кнопку Меню, выберите Настройки Камеры > Сопряжение камеры > Номер свободного канала для подключения камеры и подтвердите соединение.

Обратите внимание! Если нужный вам канал для подключения камеры занят, то следует предварительно освободить его, отключив камеру (см. Отключение камеры, ниже по тексту).

2. На экране появится обратный отсчет времени. В течение этого времени следует на камере нажать на кнопку SET и отпустить после **первого** звукового сигнала. При успешном соединении на экране монитора появится изображение с камеры.

Внимание! Если вы не своевременно отпустили кнопку, и прозвучали два звуковых сигнала, то камера перезагрузится, все настройки камеры будут сброшены. В таком случае следует дождаться её перезагрузки и просто повторить шаги подключения камеры к монитору.

3. При наличии второй камеры вы можете подключить ее аналогичным образом, выбрав свободный канал.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ/ПЛАНШЕТУ

Камера может быть подключена как к смартфону/планшету, так и к родителскому блоку, одновременно или по отдельности.

Скачайте и установите приложение «Smart Life - Smart Living» в магазине приложений на вашем смартфоне/планшете (Google Play, AppStore, GetApps, AppGallery). Для этого в поиске магазина следует набрать «Smart Life - Smart Living». Поддерживаются операционные системы Android и iOS.



Подключите камеру к сети через приложение:

- 1. Внимание!** Убедитесь, что ваш смартфон/планшет подключен к сети Wi-Fi, которая работает на частоте 2.4 ГГц, так как камеру нельзя подключить к Wi-Fi на частоте 5 ГГц.
- Пожалуйста, убедитесь, что вам известно наименование и верный пароль Wi-Fi сети, к которой будет подключена камера.
- Запустите приложение «Smart Life - Smart Living». Зарегистрируйте новую учетную запись для входа в систему и авторизуйтесь в приложении.
- Если камера ранее уже подключалась к приложению, то удалите ее в приложении, а затем сбросьте ее настройки. Для этого слегка нажмите и удерживайте кнопку SET пока не услышите **два** звуковых сигнала. Немного подождите, пока камера перезагрузится.
- В приложении необходимо выбрать опцию добавления устройства со знаком плюс, далее раздел «Камера и замок», далее «Смарт-камера (Wi-Fi)». Затем следуйте пошаговым инструкциям в приложении.

Примечание! Потребуется перевести камеру в режим соединения с сетью Wi-Fi. Для этого следует нажать на кнопку SET, услышать **один** звуковой сигнал и отпустить. Индикатор начнет мигать.

Примечание! Сканируйте объективом камеры штрихкод на экране смартфона в зоне прямой видимости на расстоянии приблизительно 15–20 см.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

На дисплее родительского блока не отображается видео с камеры.

Ответ. Проверьте, подключен ли монитор/смартфон к камере. Если нет, сначала выполните соединение с камерой.

Не удается найти кнопку сопряжения?

Ответ. Кнопка сопряжения — это кнопка SET на задней панели камеры.

Что делать, если экран монитора/смартфона завис и не работает при нажатии каких-либо кнопок, или на экране присутствуют артефакты?

Ответ:

- Нажмите кнопку сброса (Reset) на мониторе с помощью скрепки, а затем удерживайте кнопку питания монитора, чтобы перезапустить его.
- Старайтесь держать камеру и монитор на расстоянии от 1.5 метров, но в пределах максимально возможной дальности, учитывая возможности в ваших индивидуальных условиях эксплуатации.
- Не допускайте перегрева камеры и монитора, обеспечивая нормальную вентиляцию камеры и монитора.
- Проверьте подключение камеры к сети Wi-Fi.
- Проверьте доступ в Интернет.

Почему камера или дисплей не могут идентифицировать SD-карту?

Ответ. Проверьте, доступна ли SD-карта в обычном режиме, например, в телефоне или на компьютере и имеет ли она формат FAT32.

Где купить видеоняню Ramili Baby RV1600

Купить видеоняню Ramili Baby RV1600 можно в обычных и в онлайн-магазинах, например, в интернет-магазине Видеоняня.ру <https://www.videonyanya.ru/> Здесь видеоняня будет доставлена курьером в любой город.

Почему я не могу получать уведомления с помощью приложения на смартфоне?

Ответ:

- Проверьте, разрешены ли уведомления на смартфоне.
- Пожалуйста, проверьте, что приложение запущено на телефоне и разрешены уведомления для этого приложения.

ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНА ПЛАНШЕТА

Управление поворотом камеры

Вращайте камеру с помощью смартфона или планшета, обеспечивая наилучший обзор.

Зеркальное отражение видео

Переворачивайте видео по вертикали или по горизонтали для максимального удобства.

Обнаружение движения

Камера может обнаруживать движение и отправлять оповещения на смартфоне/планшете.

Обнаружение плача

Камера может обнаружить плач вашего ребенка и отправлять оповещения на смартфоне/планшете.

Измерение температуры

Камера может определять температуру окружающей среды.

Запись видео и звука

Поддержка 24-часовой непрерывной записи на SD-карту большой емкости или облачного хранилища.

Примечание: некоторые из перечисленных и другие функции в приложении могут быть платными.

Мониторинг днем и ночью

Не пропускайте ничего даже в полной темноте благодаря современной технологии ночного видения.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Содержите устройство в чистоте.
2. Отпечатки пальцев или грязь на поверхности объектива могут отрицательно сказаться на характеристиках камеры. Не прикасайтесь пальцами к поверхности объектива.
3. Если объектив или корпус загрязнился, вы можете сдуть пыль, используя подходящее устройство, или используйте мягкую сухую ткань, не оставляющую ворс.
4. Держите устройство в сухости.
5. Не храните в слишком влажных или пыльных помещениях.
6. Не храните в очень холодных помещениях.
7. Не перегружайте электрические розетки или удлинители, это может

1. привести к возгоранию или поражению электрическим током.
2. Не кладите на устройство какие-либо предметы.
3. Не подвергайте устройство воздействию жидкостей или химических веществ.
4. Для замены аккумуляторной батареи после выработки её ресурса обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр в вашем регионе.

ГАРАНТИЯ

Условия гарантии не распространяются на элементы питания. Период гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. Все дефекты, возникшие вследствие производственного брака, могут быть бесплатно исправлены в течение срока гарантийного обслуживания. Право на гарантийное обслуживание аннулируется при попытке покупателем исправить устройство самостоятельно или при помощи не авторизованной сервисной службы. Поломки, которые возникли в результате не бережного или ненадлежащего использования, или любого механического воздействия, естественного износа, не соблюдения требований инструкции по использованию, небрежного хранения, использования не по назначению, стихийных бедствий и других внешних влияний, в том числе непреодолимой силы, исключены из условий гарантии.

В случае обращения в период действия гарантийного обязательства с заявлением о неработоспособности производственные дефекты будут устранены или изделие будет заменено на новое. С таким заявлением следует обратиться к продавцу продукции или в авторизованный сервисный центр.

Изготовитель:

«РАМИЛИ ГРУПП ГЛОБАЛ» (RAMILI GROUP GLOBAL). Адрес: Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, W1W 7LT, г. Лондон, Брент стрит, 137-139. Страна производства: Китай. Дата производства указана на упаковке.

Представительство компании «РАМИЛИ ГРУПП ГЛОБАЛ», импортёр и уполномоченная изготовителем организация на принятие претензий от потребителей в Российской Федерации и в странах Центральной Азии: ООО «ЦФО-ГРУПП». Адрес: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37к9. Поддержка клиентов: +7 (499) 391-00-89.